


**TASKI®**

## TASKI® Americo Pad Preto

Disco muito abrasivo para decapagem

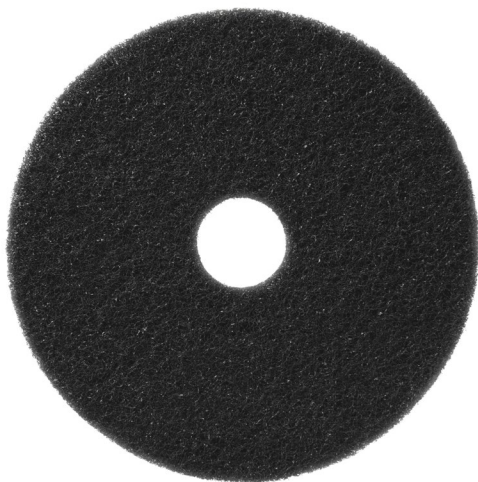

Os Discos TASKI Americo - fabricados pela Americo - proporcionam um desempenho de longa duração para lavagem, decapagem, polimento, limpeza e limpeza por pulverização.

Os discos são especialmente desenvolvidos para proporcionar um desempenho consistente de longa duração e para garantir resultados de elevada qualidade, melhorando a sua produtividade e reduzindo custos. Os discos são feitos de material 100% reciclado, apoiando a sustentabilidade do cliente.

A distribuição uniforme de minerais abrasivos por todo o bloco (e não apenas na superfície) proporciona um excelente desempenho e uma vida útil duradoura. As fibras separadas individualmente e revestidas ajudam a produzir melhores resultados e mais consistentes.

A gama de discos de diferentes cores é desenvolvida com a quantidade certa de abrasividade para todos os tipos de decapagem, lavagem e limpeza.

### Cores disponíveis

- TASKI Americo Dominator Pad
- TASKI Americo Pad Preto
- TASKI Americo Pad Castanho
- TASKI Americo Pad Verde
- TASKI Americo Pad Vermelho
- TASKI Americo Pad Branco
- TASKI Americo Remover Pad

### Principais vantagens

- Qualidade superior
- Gama completa
- Melhor desempenho
- Sustentável - 100% de material reciclado

### Benefícios

- Excelentes resultados
- Desempenho de longa duração
- Simplicidade de implementação

# TASKI® Americo Pad Preto

## Utilização

O TASKI Americo Pad Preto é usado para aplicações de decapagem molhada. O disco preto remove agressivamente a sujidade e remanescências de acabamentos antigos. É recomendado para uso em máquinas até 350 rpm.

## Instruções de Utilização

O disco é usado com uma solução de decapagem para remover revestimentos antigos do pavimento.

- Coloque o disco no suporte da base da máquina
- Encha o tanque da máquina com a solução de limpeza
- Limpe o pavimento com a máquina bem preparada
- Remova a solução suja

## Cuidados com os discos

- Após o uso, remova os discos do respectivo suporte
- Lave os discos sob água da torneira ou mantenha-os embebidos em solução decapante diluída – não deixe os discos secarem antes de lavar
- Lave os discos com água e deixe secar

## Detalhes

Código	Descrição	Tamanho	PCS/SU
5959472	TASKI Americo Pad Preto	10"	5
5959481	TASKI Americo Pad Preto	11"	5
5959499	TASKI Americo Pad Preto	12"	5
5959501	TASKI Americo Pad Preto	13"	5
5959510	TASKI Americo Pad Preto	14"	5
5959528	TASKI Americo Pad Preto	15"	5
5959579	TASKI Americo Pad Preto	16"	5
5959587	TASKI Americo Pad Preto	17"	5
5959595	TASKI Americo Pad Preto	18"	5
5959608	TASKI Americo Pad Preto	19"	5
5959624	TASKI Americo Pad Preto	20"	5
5959632	TASKI Americo Pad Preto	21"	5
7523063	TASKI Americo Pad Preto	24"	5
7523064	TASKI Americo Pad Preto	27"	5
5959641	TASKI Americo Pad Preto	S-Pad	10

## Nota de Segurança

Por favor, certifique-se que os discos de limpeza não são usados em superfícies sensíveis. Não lavar os discos na máquina de lavar.