

Diversey™

Oxivir Plus

Detergente desinfetante para superfícies duras não porosas

Descrição

Oxivir Plus da Diversey é um detergente desinfetante de largo espectro para superfícies duras não porosas.

Propriedades

- Bactericida, virucida, leveduricida, fungicida e esporocida
- Formulação ácida patenteada à base de peróxido de hidrogénio (AHP)
- Tempos de contacto reduzido
- Poder de limpeza efetivo
- Sem perfume

Benefícios

- Testado de acordo com as diversas normas europeias e aprovado como desinfetante de largo espectro incluindo HIV, HBV, HCV, Avian Influenza, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Salmonella enterica, MRSA, VRE e Norovirus
- Limpa e desinfeta num só passo, reduzindo assim o tempo de trabalho
- Excelente poder de limpeza, incluindo descalcificação, dispensando assim a necessidade de limpeza prévia
- Seguro para os utilizadores. Não contém irritantes respiratórios
- Fórmula à base de AHP, não danifica as superfícies, aumentando o tempo de vida dos equipamentos
- Seguro para o ambiente. Os agentes ativos dão origem a água e oxigénio

Instruções de utilização

Espuma de limpeza e desinfecção:


1. Remover a sujidade difícil.
2. Aplicar pulverizando o pano ou diretamente na superfície, usando uma garrafa pulverizadora.
3. Após o tempo de contacto, deixar secar ao ar, ou secar com a ajuda de um toalhete.

Limpeza e desinfecção através do método de balde:

1. Remover a sujidade difícil.
2. Aplicar sobre a superfície, usando uma mopa/pano.
3. Após o tempo de contacto, deixar secar ao ar, ou secar com a ajuda de um toalhete.
4. Mudar a solução sempre que necessário, ou no mínimo a cada 24 horas.

Dosagem:

Limpeza e desinfecção: 3,5% (35 mL por 1L de solução).

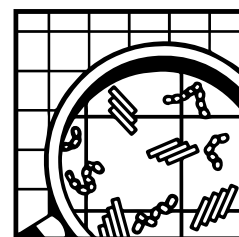

© A.I.S.E.

**Os níveis de dosagem foram estabelecidos para condições ideais de utilização, pelo que poderão variar de acordo com a situação de cada cliente (dureza da água, nível de sujidade, procedimentos). Para informação mais detalhada, consulte, por favor, o seu representante Diversey.*



Oxivir Plus

Dados Técnicos

Aspeto: Líquido amarelo, transparente

pH (puro): 0,5

pH (em uso): 1,8 +/- 0,5 at 3,5% diluição

Densidade relativa (20 °C): 1,029

Os dados acima correspondem a valores típicos e não devem ser considerados como especificação.

Segurança na armazenagem e manuseamento

Um guia completo sobre manuseamento e eliminação deste produto é fornecido em separado na Ficha de Dados de Segurança (FDS) – sds.diversey.com. Armazenar fechado na embalagem original, afastado de temperaturas extremas.

Apenas para uso profissional/especialistas.

Reage com substâncias oxidáveis.

Compatibilidade do produto

Não misturar com outros produtos químicos. Não usar água quente. Não usar em superfícies sensíveis à água e a ácidos. Segundo as recomendações de utilização, Diversey Oxivir Plus é adequado para uso na maioria dos materiais, não sensíveis a ácidos, normalmente encontrados.

Dados microbiológicos

Eficácia comprovada de acordo com as normas europeias. Lista VAH.

Informação ecológica

Os tensoativos usados neste produto são biodegradáveis de acordo com os requisitos estabelecidos pelo Regulamento (CE) 648/2004, relativo aos detergentes.